

Haier

Inspired Living

Használati útmutató Háztartási Elektromos Vízmelegítő

Magyar

ES10V-SQM1(EU)

ES10V-SQM2(EU)

ES15V-SQM1(EU)

ES15V-SQM2(EU)

ES30V-SQM1(EU)

ES30V-SQM2(EU)

- Beüzemelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
- E kézikönyv a termék elengedhetetlenül fontos része kérjük gondosan őrizze meg!
- A termék megjelenése, színe, vagy olvassa el a fizikai modellt

Tartalom

1. Biztonsági Előírások (használat előtt olvassa el figyelmesen).....	3-4
2. Műszaki Leírás.....	5
3. Beszerelés	6-8
4. Csomagolási Lista	8
5. Használat.....	9-10
6. Tisztítás és Karbantartás	11-12
7. Termék kép.....	12
8. Hibaelhárítás.....	13

Biztonsági Előírások (használat előtt olvassa el figyelmesen)

JELMAGYARÁZAT



Tiltás

Tevékenység
tiltott



Figyelmeztetés

Tevékenység elvégzése
kötelező



Fontos

Fontos
megjegyzések



Bármilyen rendellenes vagy kellemetlen szag esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket és forduljon segítségért a márkaszervízhez.



A termék csak váltóáramhoz csatlakoztatható: 220V- 240V 50Hz



A biztonság érdekében a vízmelegítőt csak különálló és megbízható földelt csatlakozóval használja (tilos elosztót használni), amelynek minősége megfelel a nemzetközi előírásoknak. Megbízható földelés nélkül használni szigorúan tilos. Fázisceruzával ellenőrizze, az elektromos vezetékek helyes bekötését.



Ne használjunk sérült vezetékot vagy dugaljazot. Portalanítsuk az elektromos dugót és dugaljzatos is.



Ellenőrizzük a fogyasztásmérőt és az elektromos vezetékek átmérőjét, hogy megfelelnek-e a vízmelegítő teljesítményének. Amennyiben szükséges hívjon szakképzett villanyszerelőt, hogy ellenőrizze az elektromos hálózatot.



Valamennyi beavatkozást és karbantartási tevékenységet kizárólag szakember végezhet.



Az elektromos vízmelegítőt tilos kültérre felszerelni.



A készüléket kizárólag fagymentes környezetbe helyezze el és üzemeltesse. A fagyás a készüléket megrongálhatja, ami túlmelegedéshez és vízszivárgáshoz vezethet.



Hideg idő esetén tegyen meg óvintézkedéseket, hogy megelőzze a fagyveszélyből eredő károsodásokat.



Amennyiben a tápkábel megrongáló dik csak a gyártó cserélheti ki annak érdekében, hogy a szervizes, vagy más hasonlóan képzett ember elkerülje a veszély.



A készüléket állandó an a vízhálózatra kell csatlakoztatni,.....

Biztonsági Előírások (használat előtt olvassa el figyelmesen)

JELMAGYARÁZAT



Tiltás

Tevékenység
tiltott



Figyelmeztetés

Tevékenység elvégzése
kötelező



Fontos

Fontos
megjegyzések



A berendezéshez nedves testrészrel hozzáérni és a csatlakozódugót nedves kézzel kihúzni tilos. Győződjön meg róla, hogy a dugaljzatot ne érje víz. Ha víz éri, akkor a szervízhálózat által kiküldött szakembernek kell ellenőrizni, hogy elkerülje az áramütést.



Tilos a vízmelegítő közelébe éghető vagy robbanó anyagot elhelyezni.



Felszerelés és javítás előtt és alatt mindig áramtalanítsuk a készüléket.



A készüléket 3 éven aluli gyermek, korlátozott képességű felnőtt, vagy olyan, aki tudásában és tapasztalataiban hiányos csak felügyelettel használhatják vagy, ha útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették a veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek csak a vízmelegítőhöz csatlakoztatott csaptelepet használhatják.



Legyen óvatos, hogy elkerülje a forró víz okozta súlyos égési sérüléseket.

- Tilos a forróvíz oldali csövet megérinteni
- Használat előtt kézzel ellenőrizze a vízhőmérsékletet és győződjön meg arról, hogy a víz megfelelő hőmérsékletű.



Tilos az elektromos vízmelegítőből a vizet ivóvízként, vagy bármilyen fogyasztási és hasonló célra használni.



A biztonsági szelepből víz csöpöghet ki, ezért a biztonsági szelep túlfolyó csövét állandóan nyitva kell hagyni. a kivezető csövet szabadon kell hagyni és lejtene kell a fagymentes terület felé.



A készülék állandó használata esetén havonta egyszer ellenőrizze a biztonsági szelepet, hogy nincs-e vízkőlerakódás benne, nincs-e eltömődve.

Műszaki Leírás


Megjelenés és alkatrészek

ES10/15/30V-SQM1(EU)


előlnézet




metszet (10L)

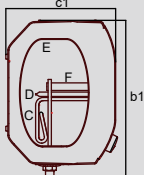

metszet (15L/30L)

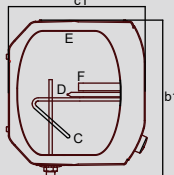


hátnézet

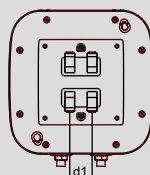


ES10/15/30V-SQM2(EU)


előlnézet

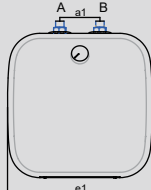


metszet (10L)

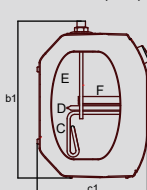

metszet (15L/30L)

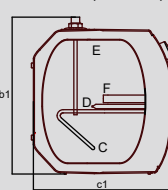

hátnézet

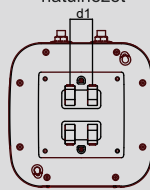

Model	Tartály mérete	a1 (mm)	b1 (mm)	c1 (mm)	d1 (mm)	e1 (mm)
ES10V-SQM1(EU) ES10V-SQM2(EU)	10L	100	400	270	55	360
ES15V-SQM1(EU) ES15V-SQM2(EU)	15L	100	400	340	55	360
ES30V-SQM1(EU) ES30V-SQM2(EU)	30L	100	485	380	55	445

- A Forróvíz kivezetés
B Hidegvíz bevezetés
C Fűtőszál
D Merülő hőmérő
E Belső tartály
F Anódrúd


Megjegyzés: Megengedett hibaszázalék a fenti értékekben $\pm 10\%$.

Műszaki adatok

Model	Névleges feszültség/ frekvencia	Teljesítmény	Névleges hőmérséklet	Vízállósági osztály	Névleges nyomás	Nettó súly
ES10V-SQM1(EU) ES10V-SQM2(EU)	220V-240V~/50Hz	1500W	75°C	IPX4	0.75MPa	7kg
ES15V-SQM1(EU) ES15V-SQM2(EU)	220V-240V~/50Hz	1500W	75°C	IPX4	0.75MPa	8.5kg
ES15V-SQM1(EU) ES15V-SQM2(EU)	220V-240V~/50Hz	1500W	75°C	IPX4	0.85MPa	14kg

Elektromos vázlatos diagram

- L: Fázis (barna)
N: Nulla (kék)
MT: Kézi vezérlésű termostát
BT: Thermostat
HL: Fűtési kijelző
EH: Fűtőszál
E: Sárga/zöld vezeték

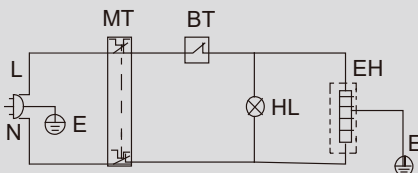


Beszereelés

Beszereelési utasítások

- Beszereelés előtt válassza ki a megfelelő beszereelési módot a vízmelegítő tényleges bevezetése és kivezetése alapján. Kérjük a készüléket erős, rezgésmentes falra felszerelni. A falnak, amire felszereljük a vízmelegítőt erősen és biztonságosan kell tartani a készüléket, hogy elbírja a tartály súlyát, amit úgy kell kiszámolni, hogy a tartály önsúlyához hozzáadjuk a tartály térfogatának megfelelő víz kétszeres súlyát.
- Biztosítson helyet, a későbbi karbantartások céljából. Figyeljünk a megfelelő távolságtartásra a vízmelegítő és a gázcső között a beszereeléskor. Legalább fél méter helyet kell tartani a vízmelegítő és gáz készülék/gázóra és egyéb gázforrások között.
- A vízmelegítő üzemi nyomásának 0,05MPa és 0,70MPa (10L/15L), 0,8MPa (30L).
- Az elektromos vízmelegítőt beltérre kell felszerelni megfelelő körülmények közé, ahol a hőmérséklet $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ felett van és a csővezetékek belül vannak. A melegvíz kivezetése ne legyen messzebb, mint 8m a használati helytől. Ajánlott a készüléket minél közelebb szerelni a rendeltetési helyhez, a csövek hőveszteségének minimalizálása miatt.
- Soha ne cserélje fel a bemenet és a kimenet csatlakozását. A biztonsági szelepet kizárólag a hidegvíz oldali csonkra lehet felszerelni. Mindig hagyja szabadon a biztonsági szelep túlfolyó csövét és soha ne zárja le azt.
- A biztonság érdekében a vízmelegítőt el kell látni egy különálló és megbízható földelt csatlakozóval, (tilos több funkció csatlakozót használni) amely minőségének meg kell felelni a nemzetközi előírásoknak. Fázisceruzával ellenőrizze a fázist és földelés helyes bekötését. A vízmelegítőt csak akkor kapcsolja be, ha a tartály teljesen feltöltődött vízzel és nincs vízszivárgás és az áramforrás is megfelel az előírásoknak.
- A hálózati kapcsolót víztől védett helyen kell elhelyezni.
- Megjegyzés: a csővezetéket szakképzett vízvezeték szerelőnek kell beszereelni. A csővezetékek meg kell felelni a nemzetközi előírásoknak csakúgy, mintha az építési szabályzatoknak, megakadályozva ezzel, hogy víz kerüljön vissza a készülékbe és a vízrendszerbe.
- Biztonsági figyelmeztetés: A balesetek elkerülése céljából, csak a gyártó által mellékelt alkatrészeket lehet használni és semmilyen változtatás nem megengedett. Sérült, hibás cső esetén hívja a szervízhalózatot, és kizárólag gyári alkatrészekkel javítsák ki a készüléket. A fentiek mellőzése veszélyeztetheti a berendezés biztonságosságát és a gyártó felelősségvállalásának elvesztését vonja maga után.

Beszerelés

Beszerelés lépései

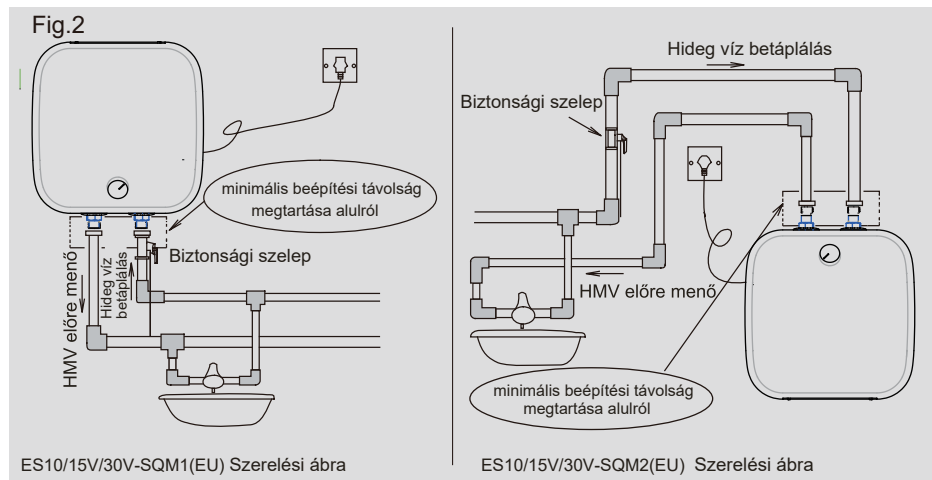

Figyelmeztetés a beszereléssel kapcsolatban: Beszerelés előtt, kérjük ellenőrizze le a vásárolt modellt. A beszerelést az ábrán mutatott csőcsatlakozások elhelyezkedésének megfelelően kell elvégezni, máskülönben a helytelen beszerelés miatt a termék túlmelegedés elleni védelme megsérülhet és károkat okozhat.

- A felszerelést és az első beüzemelést kizárólag a gyártó által felhatalmazott szervizek szakképzett munkatársai végezhetik. A vízmelegítőt a falra kell szerelni.
- Helyezze el a vízmelegítőt a használatnak megfelelően. Használjon szabványos vízvezeték csövet a csőrendszerhez, oldható kötéssel a csatlakozásoknál. (Javasolt: PP-R cső)
- Fúrjon 2db 12mm átmérőjű, 65mm mély lyukat a falba, helyezze bele a megfelelő rögzítőcsavart, és helyezze rá a vízmelegítőt függőlegesen. Ellenőrizze, hogy elég erősen tartja. Végül szerelje fel a biztonsági szelepet és a biztonsági szelep túlfolyó csövét a 2. ábra szerint. A menetes csatlakozásokat teflon szalaggal tömítse.
- Biztosítsa a vízellátást, csatlakoztassa a bemenő és kimenő csöveket és a vízcsapot a megfelelő helyre. Töltse fel a tartályt vízzel és ellenőrizze, hogy van-e szivárgás. Szivárgás esetén ismételje meg a lépéseket.
- Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a vízmelegítő megbízhatóan van felerősítve a falra, hogy ne okozzon személyi sérülést vagy vagyoni kárt.

Beszerezés

A biztonsági szelep felszerelése és használata

- 0,75MPa(ES10V/15V-SQM1/SQM2(EU)), 0.85MPa (ES30V-SQM1/SQM2(EU)) névleges nyomású biztonsági szelepet (G1/2" menettel) kell a vízbevezetéshez csatlakoztatni a biztonsági szelepen lévő nyíl irányával megegyezően. (A nyíl a vízmelegítőremutat) (3. ábra)

Fűtési üzemmódban túlnyomás érzékelőből víz csepeghet, hogy csökkentse a nyomást.

Ez normális jelenség, amelyet a vízmelegítőben lévő víz tágulása okoz. A biztonsági szelep túlfolyó csövét állandóan nyitva kell tartani.



- A biztonsági szelepet rendszeresen meg kell nyitni, hogy eltávolítsa a vízkőlerakódást és ellenőrizni kell, hogy ne legyen eltömődve.
- A biztonsági szelep túlfolyó csövét csatlakoztassa a vízkivezető cső egyik végéhez, figyelembe véve az adott körülményeket. Csatlakoztassa a vízkivezető cső másik végét a bojlerszifonba, hogy megelőzzük a víz szétfröccsenését a helyiségben.
- A kivezető csőnek, amelyet a biztonsági szelephez csatlakoztattunk, lejtjenie kell fagyásmentes terület felé. Miután meggyőződött róla, hogy a tartály feltöltődött vízzel, kapcsolja be a készüléket próbaüzemre, ha nincs vízszivárgás és az áramforrás is megfelel a szabványnak.
- A vízmelegítőt a biztonsági szelepen keresztül is lehet leüríteni.

Csomagolási Lista

Mennyiség Tételek Model	Elektromos vízmelegítő (db)	Biztonsági szelep (db)	Használati útmutató (db)	Rögzítőcsavar (db)	Fali rögzítőelem (db)	Feszítőcsap (db)
ES10V-SQM1(EU) ES10V-SQM2(EU)	1	1	1	2	/	/
ES15V-SQM1(EU) ES15V-SQM2(EU)	1	1	1	2	/	/
ES15V-SQM1(EU) ES15V-SQM2(EU)	1	1	1	2	/	/

Használat

Működési mód

- Felszerelés után első használatkor nyissa meg hidegvíz csapot, és töltsse fel a tartályt vízzel. Miután a tartály feltöltődött a kivezető csövön víz folyik folyamatosan, zárja el a szelepet!
- Mindegyik csatlakozást ellenőrizni kell a szivárgás szempontjából. Kapcsolja be a készüléket és a fűtési kijelző világít, a vízmelegítő elkezd fűteni. Tekerje a gombot a kívánt hőmérsékletre. A fűtési hőmérséklet gomb elforgatásával fokozatosan állíthatja a hőmérsékletet alacsonytól a magasig maximum 75 C°-ig. A felfűtési időszak alatt a kijelző lámpa világít.
- A vízmelegítő automatikusan szabályozza a hőmérsékletet és lekapcsol az áramforrásból ha a beállított hőmérsékletet eléri. Amikor a víz hőmérsékletének csökkenése elér egy bizonyos értéket, a piros kijelző újra megjelenik és folytatódik a felfűtés. Ez a körforgás biztosítja állandóan a meleg vizet.
- Működés közben a biztonsági szelep túlfolyó csövén kis mennyiségű víz távozhat, ami normális. Ha nagy mennyiségű víz folyik ki akkor az azt jelenti, hogy a hidegvíz vezeték nyomása nagyobb, mint a megengedett $\geq 0.7 \text{ MPa (ES10V/15V-SQM1/SQM2(EU))} / 0.85 \text{ (ES30V-SQM1/SQM2(EU))}$. Ekkor azonnal el kell zárni a vízbevezetést és hívja szervízhalózatot.

Figyelmeztetések

- Soha ne kapcsolja be a készüléket mielőtt a belső tartály teljesen feltöltődik vízzel.
- Használatkor mindig engedjen hidegvizet a melegvíz mellé, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Állandó használat esetén havonta egyszer ellenőrizze a biztonsági szelep működő képességét úgy, hogy elfordítja a biztonsági szelep fogantyúját. Ha víz folyik belőle, akkor ez azt jelenti, hogy a biztonsági szelep normálisan működik. Ha nem folyik víz, akkor kérjük hívja a szervízhalózatot.

Használat

Figyelmeztetések

- Ha hosszabb ideig nem használja a vízmelegítőt, akkor zárja el a vízcsapot és nyissa meg a biztonsági szelep fogantyúját, hogy leürítse a vizet a tartályból. A helyes eljárás ebben az esetben:
ES10/15V/30V-SQM1(EU): Nyissa ki teljesen a csaptelep melegvíz oldalát, aztán nyissa ki a biztonsági szelepet, hogy az leürítse a vizet a biztonsági szelep vízvezető csőéből .
ES10/15V/30V-SQM2(EU): Szerelje le a vízmelegítőt a csőhálózatról, aztán fordítsa fel a vízmelegítőt, amíg a víz kifolyik. (Ez egy meglehetősen bonyolult művelet, ezért azt javasoljuk, hogy hívja a szervízhalózatot.) Újrahasználat előtt azért, hogy elkerülje a sérüléseket és egyéb baleseteket kérjük, hogy nyissa ki a melegvíz szelepet és töltsen fel a tartályt vízzel, mielőtt áram alá helyezi a vízmelegítőt. A nyitott szelep mellett tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Kérjük ellenőrizze le az alkatrészek állapotát és csak azután használja újra a vízmelegítőt, ha a belső tartály teljesen feltöltődött vízzel.
- Megjegyzés: A vízkivezető cső nem lehet magasabban, mint a biztonsági szelep túlfolyó csőve és a vízkivezető csőnek a padló irányában lefelé kell mutatnia, hogy a víz könnyen távozzon.
- Figyelembe véve az elegendő forróvíz mennyiségét a lehető legalacsonyabb értékre állítsa be a hőmérsékletet, ezzel csökkentheti a hőszugárzást és a magas hőmérséklet okozta korróziót, így növelve a vízmelegítő élettartamát.
- Karbantartást rendszeresen el kell végezni szakember segítségével. A fűtőbetét megtisztítása is szükséges időnként.
- Az anódrudat is ellenőrizni kell és le kell cserélni, ha erősen elhasználódott.
- Jó tanácsok: Ez a termék az alacsony kapacitású vízmelegítők körébe tartozik. Használatkor ne a legmagasabb átfolyásra állítsa be. A folyamatos melegvíz ellátás érdekében, csak a szükséges mértékben nyissa meg a csapot. (Amikor a vízcsap átfolyása túl nagy, a meleg és hidegvíz gyorsabban cserélődik ki a belső tartályban és ez hatással van a kifolyó melegvíz mennyiségére.)

Tisztítás és Karbantartás

Figyelmesztetés!

A karbantartást és javítást csak szakszervíz által küldött szakember végezheti. Nem megfelelő eljárással végzett tevékenység személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet.

Tisztítás

1 Külső Takarítás

- Tisztítás előtt kérjük áramtalanítsa a készüléket. majd törölje át semleges mosószeres, nedves ruhával. Ne használjon benzint vagy egyéb vegyszereket. Végül törölje át a vízmelegítőt száraz ruhával.
- Figyelmeztetés: Ne mossa a vízmelegítőt szemcsés anyaggal (pl.: fogkrém), savtartalmú anyaggal vagy kémiai oldószerekkel (alkohol) vagy polirral.

2 Belső Takarítás

Azért, hogy a vízmelegítő megőrizze hatékony működését a fűtőszálat és a belső tartályt három évente egyszer ki kell takarítani. Kérjük figyeljen arra, hogy a fűtőszál külső védőrétege és a tartály belső felülete ne sérüljön meg. Az anódrúdát időszakonként ki kell cserélni a helyi víz minőségének és a működtetési szokások szerint.

Karbantartáskor lépjen kapcsolatba a szakszervízekkel.

Ellenőrzés

- Állandó használat esetén havonta egyszer ellenőrizze a biztonsági szelepet azzal, hogy elfordítja a biztonsági szelep fogantyúját. Ha víz folyik ki, akkor ez azt jelenti, hogy a biztonsági szelep normálisan működik. Ha nem folyik víz, akkor kérjük hívja a szervízhalózatot. Ha a biztonsági szelep sérült, akkor gyári alkatrészsel cserélje ki.
- Karbantartást rendszeresen kell elvégezni szakember segítségével. A fűtőbetét megtisztítása is szükséges időnként. Az anódrúdát is ellenőrizni kell és le kell cserélni, ha erősen elhasználódott.

Tisztítás és Karbantartás

Hosszabb ideig használaton kívül helyezett készülék

Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket akkor az alábbiakat kell tenni:

- 1 Zárja el a hidegvíz betápláló szelepet
- 2 Nyissa meg a biztonsági szelepet
- 3 Nyissa meg teljesen a melegvíz oldali szelepet és ürítse le a belső tartályból a vizet

Újrahasználat előtt azért, hogy elkerülje a sérüléseket és egyéb baleseteket kérjük, hogy nyissa ki a melegvíz szelepet mielőtt áram alá helyezi a vízmelegítőt. A nyitott szelep mellett tilos a dohányzás és nyílt láng használata. Kérjük ellenőrizze le az alkatrészek állapotát is és csak azután használja újra a vízmelegítőt, ha a belső tartály teljesen feltöltődött vízzel.

Termék kép

Védjegy	Haier					
Modell	ES10V-SQM1(EU)	ES10V-SQM2(EU)	ES15V-SQM1(EU)	ES15V-SQM2(EU)	ES30V-SQM1(EU)	ES30V-SQM2(EU)
Profil betöltése	XXS	XXS	XXS	XXS	S	S
Energiahatékonysági osztály	A	A	A	A	C	C
Energiahatékonyság(%)	36	35	35	36	33	33
Éves villamosenergia-fogyasztás (kWh)	508	527	520	507	547	547
A termosztát hőmérséklet beállítása (°C)	75					
Hangteljesítmény szint beltéri (dB)	15					
Különleges óvintézkedések	Lásd a kézikönyvet					
Napi villamosenergia-fogyasztás (kWh)	2.378	2.488	2.45	2.37	2.608	2.608

A táblázatban szereplő energiafogyasztási adatok a 812/2013 és a 814/2013 EU irányelvek szerint vannak meghatározva.

A 812/2013 rendeletben előírt vízmelegítők és szolár berendezések címkéi és adatlapjai nélküli termékek nem alkalmasak ilyen alkatrészekhez.

Ez a berendezés megfelel az IEC 60335-1 és az IEC 60335-2-21 nemzetközi elektromos biztonsági szabványoknak. Az elektromos készülékek CE jelölése tanúsítja, hogy megfelel az alábbi EC irányelveknek, amelyek megfelelnek az alapvető követelményeknek:

- LVD kisfeszültségű irányelv: EN 60335- 1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC elektromágneses kompatibilitás: EN 55014- 1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 veszélyes anyagok kockázata: EN 50581.
- ErP energiával kapcsolatos termékek: EN 50440.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	HIBA ELLENŐRZÉS	Megoldás
Nincs víz kifolyás	1 Vízellátási rendszerben nincs víz vagy a víznyomás túl alacsony	Ellenőrizni
	2 Vízkivezetés elzáródott vagy ellenőrizzük a melegvíz szelep nyitott állapotát	Ellenőrizni és tisztítani
Csak hideg víz folyik annak ellenére, hogy a kijelző bekapcsolt állapotot jelez a felfűtés alatt	1 A melegvízszelep nyitva van?	Ellenőrizni és kinyitni
	2 A víz hőmérséklete megfelelően van beállítva	Állítsuk be a megfelelő hőmérsékletet
	3 A felfűtési idő túl rövid és nem éri el a beállított hőmérsékletet	Folytassuk a felfűtést
	4 A fűtőszál sérült	Ha megbizonyosodtunk róla, hogy nem a fenti problémákkal állunk szemben, akkor szervízhálózattal kell felvenni a kapcsolatot
Csak hideg víz folyik, és nem jelez bekapcsolt állapotot a felfűtés alatt a kijelző	1 Elektromos hálózatban megfelelően van csatlakoztatva	Ellenőrizzük a konnektort
	2 A hálózati kapcsoló be van kapcsolva?	Kapcsoljuk be
	3 Termosztát működik?	Ha megbizonyosodtunk róla, hogy nem a fenti problémákkal állunk szemben, akkor szervízhálózattal kell felvenni a kapcsolatot
A fűtést kijelző lámpa állandóan világít	1 A víz nem érte el a beállított hőmérsékletet	Folytassuk a felfűtést
	2 Termosztát működik?	Ha megbizonyosodtunk róla, hogy nem a fenti problémákkal állunk szemben, akkor szervízhálózattal kell felvenni a kapcsolatot
A víz sem mennyiségben, sem hőmérsékletben nem állandó	A víznyomás állandó?	Állítsuk be a vízmennyiség kifolyását a csapnál vagy akkor kezdjük el újra használni, amikor a víznyomás állandó
Kevés a felhasználható melegvíz	1 A jelenlegi hőmérsékleti beállítás túl alacsony?	Állítsuk be újra a hőmérsékletet
	2 A vízcsap nyomása túl alacsony	Csökkentsük a melegvíz kifolyásának mennyiségét a csapnál ameddig lehetséges. Részletek a biztonsági előírásoknál

Haier